



ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Strefa Ochronna Drzewa (SOD) musi być zaprojektowana na etapie inwentaryzacji.

Przed wejściem na teren budowy należy ustalić zasady ochrony drzew, w tym ogrodzić i oznaczyć SOD.

Należy grodzić drzewa grupami.




W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Wszelkie wątpliwości oraz odstępienia od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu budowy.

Organizacja placu budowy polega na:

- wyznaczeniu Strefy Ochrony Drzew – SOD,
- ogrodzeniu SOD (w miarę możliwości grodzić całe grupy drzew)
- oznaczeniu strefy chronionej tablicą informacyjną
- wytyczeniu tymczasowych dróg technologicznych,
- zabezpieczeniu gleby przed zanieczyszczeniem (ściółkowanie), a korzeni przed wysychaniem (podlewanie),
- wyznaczeniu miejsca składowania materiałów poza SOD
- omówieniu zasad pracy w obrębie drzew,
- zapoznaniu się z konsekwencjami administracyjnymi i cywilnymi (finansowym i prawnymi,) które wynikają ze zniszczenia drzew. Należy ustalić częstotliwość nadzorów zieleni oraz sposób ich dokumentowania.

WYZNACZENIE STREFY OCHRONY DRZEW, OGRODZENIE SOD ORAZ OZNACZENIE STREFY CHRONIONEJ TABLICĄ INFORMACYJNĄ

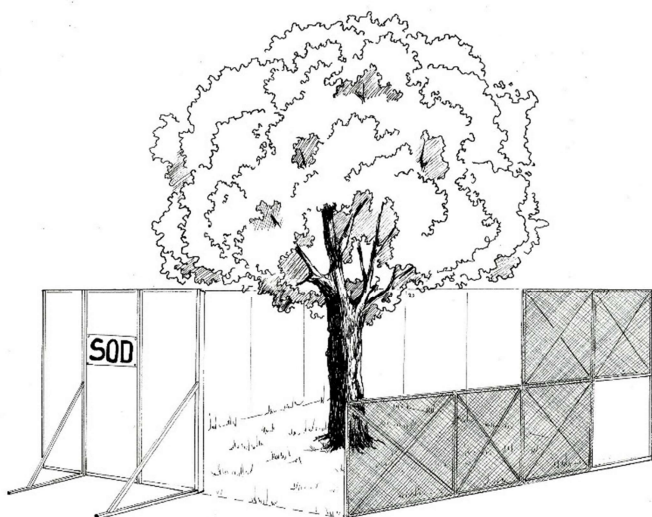


INWESTYCJA:	 PŁOCK
KIEROWNIK ROBÓT:	
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:	
INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI:	
UWAGA! PRACE W SOD STREFA OCHRONY DRZEW	
	
W razie konieczności wejścia w SOD lub wątpliwości w kwestii ochrony drzew wezwij Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, telefon:	
Zakaz ruchu ludzi i maszyn poza drogami tymczasowymi !!! Zakaz składowania materiałów budowlanych !!! Zakaz przestawiania ogrodzenia !!! Zakaz uszkodzania i niszczenia korzeni, pnia, korony !!!	

Montaż ogrodzenia ochronnego wokół SOD zapobiega zagęszczeniu gleby i uszkodzeniu korzeni, pnia oraz korony drzewa. **Planszę informacyjną zamieszczoną W Karcie nr 3** należy wydrukować i powiesić w widocznym miejscu. **SZCZEGÓŁY WYZNACZANIA SOD ➡ Karta nr 1.**

Brak ogrodzenia i oznaczenia SOD

KONSEKWENCJE

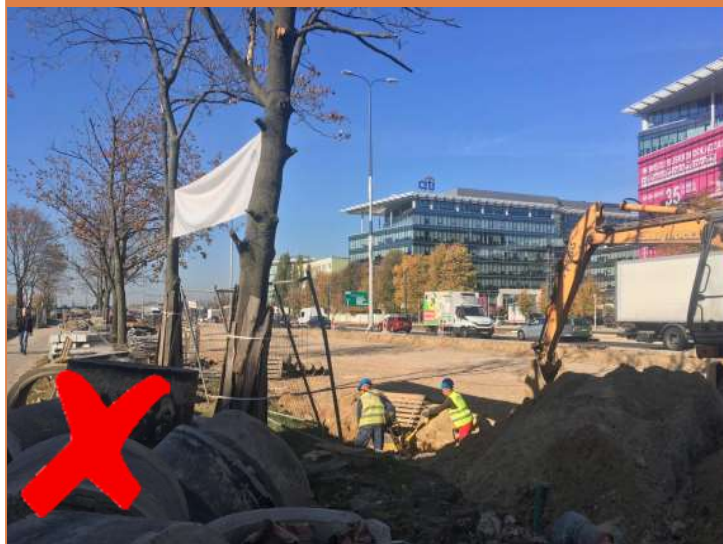

Brak wyznaczonych SOD skutkuje prowadzeniem wykopów i poruszaniem się sprzętu w SOD



Składowanie materiałów budowlanych w SOD jest poważnym czynnikiem stresowym dla drzew



Składowanie materiałów budowlanych w SOD jest poważnym czynnikiem stresowym dla drzew



Nie lokalizować baraków i kontenerów w ogrodzonej Strefie Ochrony Drzew. Należy wyznaczyć miejsce składowania poza SOD

Ogrodzenie Strefy Ochronnej Drzew (SOD)



Należy ogrodzić SOD i wymulczować glebę wewnątrz ogrodzenia
Najkorzystniejsze jest ogrodzenie całych grup drzew
Ogrodzenie ochronne SOD powinno być pełne i ciągłe, co uniemożliwi zmianę jego lokalizacji lub wjazd w strefę chronioną



Brak wyznaczonych dróg tymczasowych skutkuje poruszaniem się sprzętu w SOD

Tymczasowe drogi technologiczne w SOD



W SOD NALEŻY WYKONYWAĆ DROGI TYMCZASOWE DLA RUCHU PIESZEGO I CIĘŻKIEGO SPRZĘTU



PORUSZANIE SIĘ SPRZĘTU POZA SOD